

eip



Scan to activate a one-year warranty

Magnetix Keyboard Case


Manual
Anleitung

for Google Pixel Tablet

Power Switch



Pixel Tablet Pairing

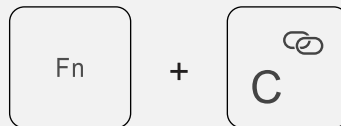

Press "Fn" with "C" until the light at the right down corner is flashing - the keyboard will stop flashing once it is connected.

Enter Settings > Connected Devices > Connection Preferences > Bluetooth > Pair New Device > Find "eiP Magnetix Keyboard"

Backlight Adjustment




Press **Fn + Shift** to switch brightness (4 stages)




Press **Fn + Enter** to switch colors

Deactivate Trackpad

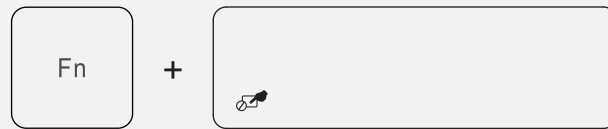

Press **Fn + Space** to conveniently deactivate the trackpad, ensuring uninterrupted typing without accidental cursor movements.

Shortcut for Google Assistant

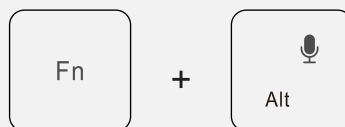

Press **Fn + Alt with Mic** to call out Google Assistant

Battery



Press **Fn + Alt with Battery**, the light at the right down corner will flash to check the battery status.

Flash 4 times - 75%~100%
Flash 3 times - 50%~75%
Flash 2 times - 25%~50%
Flash 1 times - Below 25%

Shortcut Buttons




Home

Input Language
Switching


APP Switcher




Screenshot

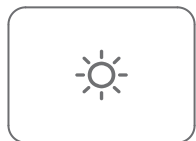


Brightness

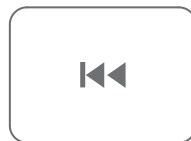


Previous Track

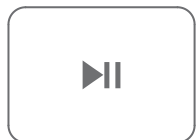


Pause / Play

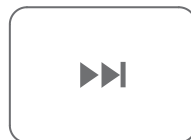

Next Track

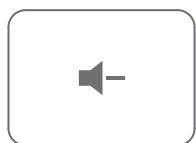

Volume Down

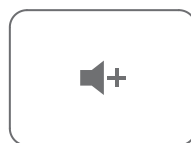


Volume Up




Mail



Lock Screen

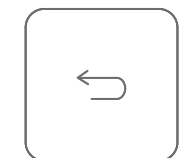Hold for 1 sec to lock the
screen and 2 sec to call out
Google Assistant


Return Key

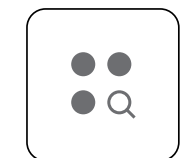


Open apps list

For more keyboard shortcuts, please enter
Setting > System > Keyboard > Physical keyboard > Keyboard shortcuts


Trackpad Gesture

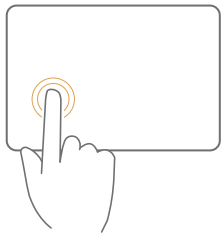



Left Click

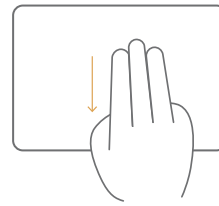




Home Page

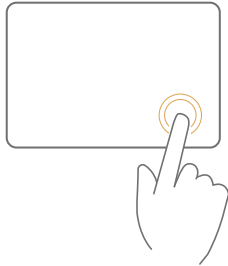

Right Click

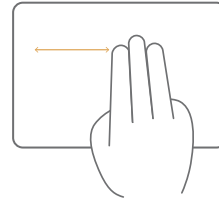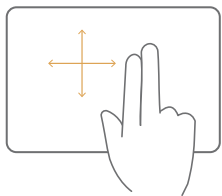Switch between
open apps

Scroll Up / Down

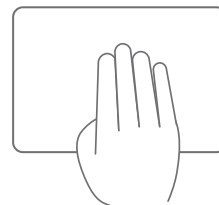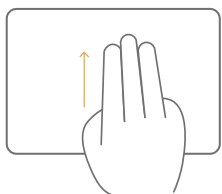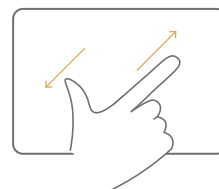Screenshot
(Tap with 4 fingers)Switch to
last using appZoom in
Zoom out**Note:**

Online Manual

If the gesture fails, please restart the device. The gesture may change with Google's update, please check the QR code if the gesture is different.

What can I do when the keyboard trackpad is a bit lag?


Check for Updates: Ensure your Pixel Tablet is running the latest software version. Google frequently releases updates to improve compatibility and performance with keyboards and trackpads.

Restart your Pixel Tablet: Sometimes, a simple restart can resolve temporary performance issues. Turn off your tablet, wait for a few seconds, and then turn it back on.

How to unlock the screen with trackpad?

Step 1: Left Click to awake the Pixel Tablet.

Step 2: Left Click + Swipe Up to access the unlock screen.

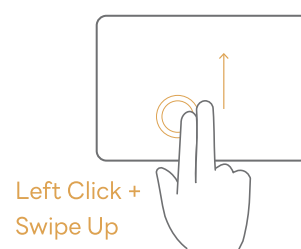

How to reset keyboard?

Hold **Home + Delete** for 3 seconds until the light flash, the keyboard is reset.



Attention

- Do not squeeze, twist or hit the keyboard.
- Do not put the product in microwave or strong magnetic field.
- Prevent splashing water on to keyboard, make sure the environment is dry.
- When no in use, in order to prolong the battery life, please turn off the keyboard.
- In order to get longer battery life, charging before keyboard power light flashes. The charging time should better be more than 2 hours.

Product Model Specification

Bluetooth Version	BT 5.1
Battery Capacity	500 mAh
Usage Time without Backlight	200 hours
Usage Time with Backlight	5 hours
Standby Time	3 months
Operating Distance Available	5 meters
Charging Time	2-3 hours
Bluetooth Name	eiP Magnetix Keyboard
Auto Sleep Mode	10 minutes unused
Charging Port	Type C

What's in the Box

Magnetix Keyboard Case*1

Charging Cable*1

User Manual*1


Contact Us

Lemeng Limited Company


Website: www.eipstore.com

Email: service-us@lemeng.com.tw

Ein-/Ausshalter

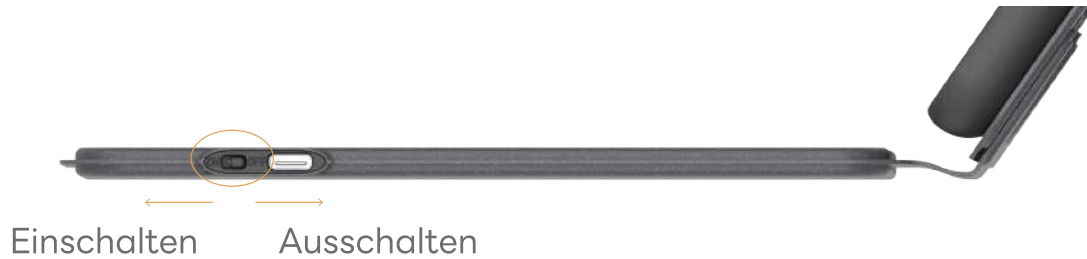

Pixel Tablet Koppeln

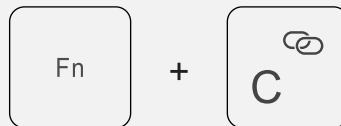

Presione "Fn" junto con "C" hasta que la luz en la esquina inferior derecha parpadee.
El teclado dejará de parpadear una vez que esté conectado.

Gehen Sie zu Einstellungen > Verbundene Geräte >
Verbindungseinstellungen > Bluetooth > Neues Gerät koppeln >
Finden Sie "eiP Magnetix Keyboard"

Hintergrundbeleuchtung einstellen




Drücken Sie Fn + Shift,
um die Helligkeit zu ändern




Drücken Sie Fn + Enter,
um die Farben zu wechseln

Trackpad deaktivieren

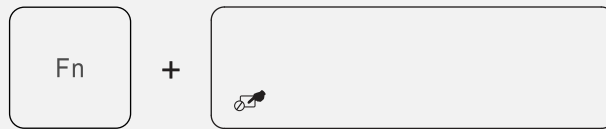

Drücken Sie **Fn + Leertaste**, um das Trackpad bequem zu deaktivieren und ungestörtes Tippen ohne versehentliche Cursorbewegungen zu gewährleisten.

Tastenkombination für Google Assistant

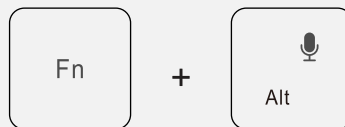

Drücken Sie **Fn + Alt** zusammen mit der Mikrofontaste, um Google Assistant aufzurufen

Batteriestatus überprüfen



Drücken Sie **Fn + Alt** zusammen mit der Batterietaste; das Licht in der rechten unteren Ecke blinkt, um den Batteriestatus zu überprüfen.

4 Mal blinken - 75%~100%
3 Mal blinken - 50%~75%
2 Mal blinken - 25%~50%
1 Mal blinken - Below 25%

Schnellasten




Home

Eingabe
Sprachumschaltung


App-Wechsler




Screenshot

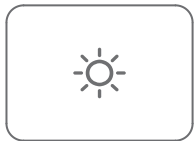


Helligkeit

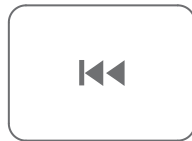



Vorheriger Titel

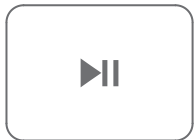


Pause / Wiedergabe

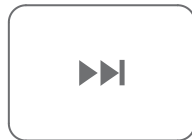


Nächster Titel

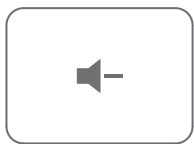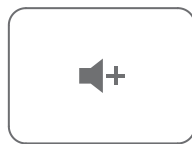Lautstärke
verringernLautstärke
erhöhen

E-Mail

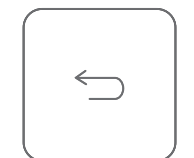Bildschirm sperren
Halten Sie 2 Sekunden
lang gedrückt, um den
Google Assistant aufzurufen

Vorheriger Schritt

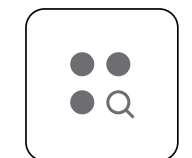


Tastenkombinationen


Für weitere Tastenkombinationen bitte eingeben

Einstellungen > System > Tastatur > Physische Tastatur > Tastenkombinationen


Trackpad-Gesten

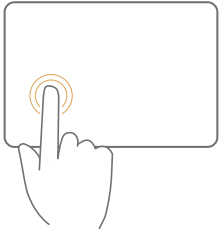






Linksklick

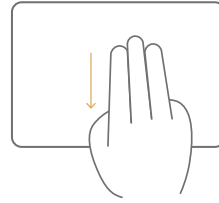

Startseite

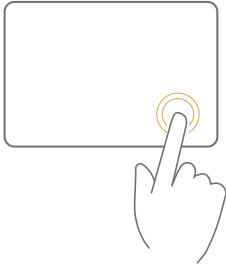

Rechtsklick

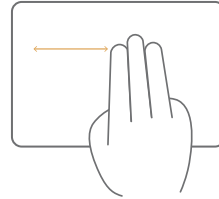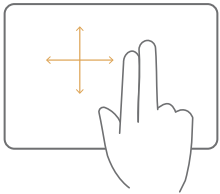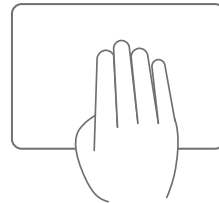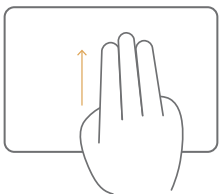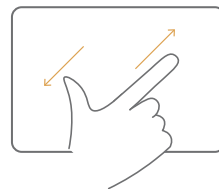Zwischen geöffneten
Apps wechselnNach oben oder
unten scrollenScreenshot
(Mit 4 Fingern tippen)Zum letzten
verwendeten App
wechselnHineinzoomen /
Herauszoomen**Note:**

Online Manual

Wenn die Geste fehlschlägt, starten Sie bitte das Gerät neu.
Die Geste kann sich mit einem Update von Google ändern.
Bitte scannen Sie den QR-Code, falls die Geste anders ist

Was kann ich tun, wenn das Trackpad etwas verzögert?


Updates überprüfen: Bitte aktualisieren Sie Ihr Pixel Tablet auf die neueste Version. Google aktualisiert ihre Software, um die Kompatibilität mit der Tastatur zu verbessern.

Pixel Tablet neu starten: Manchmal kann ein einfacher Neustart vorübergehende Leistungsprobleme beheben. Schalten Sie Ihr Tablet aus, warten Sie einige Sekunden und schalten Sie es dann wieder ein.

Wie entsperre ich den Bildschirm mit dem Trackpad?

Schritt 1: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Trackpad.

Schritt 2: Wischen Sie nach oben, um den PIN-Sperrbildschirm aufzurufen.

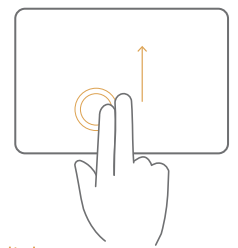

Linksklick +
Nach oben Wischen

Wie setze ich die Tastatur zurück?

Halten Sie Home + Löschen 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht blinkt. Die Tastatur wird zurückgesetzt.



Achtung

- Drücken, verdrehen oder schlagen Sie die Tastatur nicht.
- Legen Sie das Produkt nicht in die Mikrowelle oder in ein starkes Magnetfeld.
- Verhindern Sie, dass Wasser auf die Tastatur spritzt, und stellen Sie sicher, dass die Umgebung trocken ist.
- Wenn die Tastatur nicht verwendet wird, um die Batterielebensdauer zu verlängern, schalten Sie die Tastatur bitte aus.
- Um eine längere Batterielebensdauer zu erzielen, laden Sie die Tastatur auf, bevor die Batteriestandsanzeige blinkt. Die Ladezeit sollte idealerweise mehr als 2 Stunden betragen.

Produktspezifikationen

Bluetooth Version	BT 5.1
Batteriekapazität	500 mAh
Betriebsdauer ohne Hintergrundbeleuchtung	200 stunden
Betriebsdauer mit Hintergrundbeleuchtung	5 stunden
Standby-Zeit	3 monate
Verfügbarer Betriebsabstand	5 meter
Ladezeit	2-3 stunden
Bluetooth Name	eiP Magnetix Keyboard
Automatischer Ruhemodus	10 minuten inaktivität
Ladeanschluss	Type C

Lieferumfang

Magnetix Tastaturhülle*1

Ladekabel *1

Benutzerhandbuch *1

Kontaktieren Sie uns

Lemeng Limited Company


Website: www.eipstore.com

Email: service-us@lemeng.com.tw

Interruptor de energía



Emparejamiento con la Pixel Tablet

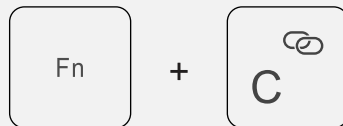

Presione "Fn" junto con "C" hasta que la luz en la esquina inferior derecha parpadee. El teclado dejará de parpadear una vez que esté conectado.

Vaya a 'Configuración' > 'Dispositivos conectados' > 'Preferencias de conexión' > 'Bluetooth' > 'Vincular dispositivo nuevo' > Busque 'eiP Magnetix Keyboard'

Hintergrundbeleuchtung einstellen



Presione Fn + Shift para ajustar el brillo (4 niveles)




Presione Fn + Enter para cambiar el color

Desactivar el trackpad




Pulse Fn + Espacio para desactivar cómodamente el trackpad, asegurando una escritura ininterrumpida sin movimientos accidentales del cursor.

Atajo para la asistente de google

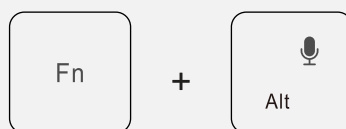

Presione Fn + Alt con el micrófono para llamar a la Asistente de Google.

Verificar estado de la batería

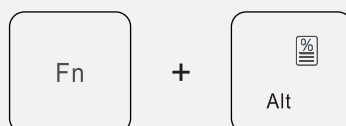


Presione Fn + Alt con 'Batería', la luz parpadeará para mostrar el estado de la batería.

Destello 4 veces: 75%~100%
Parpadea 3 veces: 50%~75%
Destello 2 veces: 25%~50%
Flash 1 vez: por debajo del 25%


Teclas de acceso rápido




Hogar

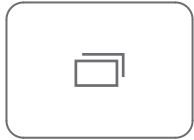Cambio de idioma
de entradaCambiador de
aplicaciones


Captura de pantalla

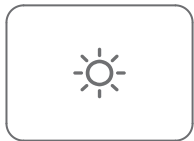


Brillo

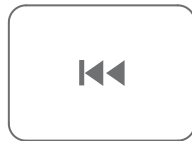

Pista anterior

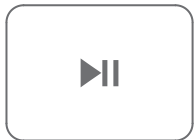


Pausa/Reproducir

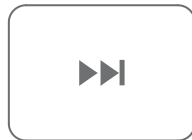

Siguiente pista




Bajar volumen

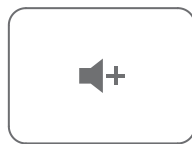


Subir volumen



Correo

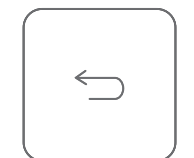Bloquear pantalla
Mantén presionado durante
2 segundos para activar el
Asistente de Google


Tecla de retorno

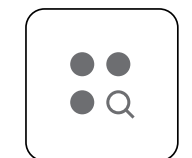


Abrir lista de apps

Para más atajos de teclado, por favor ingrese
Configuración > Sistema > Teclado > Teclado físico > Combinaciones de teclas


Gesto de trackpad

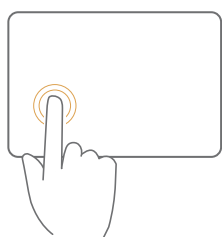


Click izquierdo

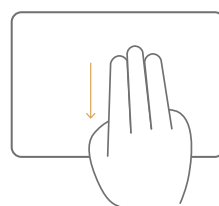


Volver a la página de inicio

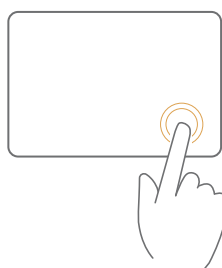


Click derecha

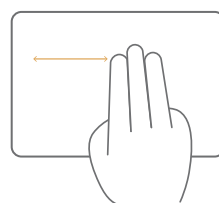


Cambiar entre aplicaciones abiertas

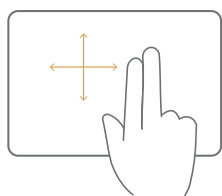


Desplácese hacia arriba o hacia abajo

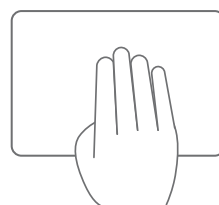

Captura de pantalla (Toca con 4 dedos)

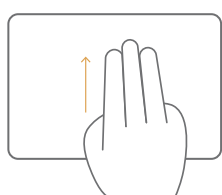

Cambiar al último uso de la aplicación

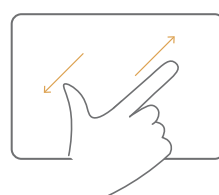

Ampliar / Reducir

Note:



Online Manual

Si el gesto falla, reinicie el dispositivo. El gesto puede cambiar con una actualización de Google; por favor, verifique el código QR si el gesto es diferente.

¿Qué puedo hacer si el trackpad tiene un poco de retraso?


Buscar actualizaciones: actualice su tableta Pixel a la versión más reciente. Google actualiza su software para hacerlo más compatible con el teclado.

Reinicie su tableta Pixel: un simple reinicio a menudo puede resolver problemas temporales de rendimiento. Apague su tableta, espere unos segundos y luego vuelva a encenderla.

¿Cómo desbloquear la pantalla usando el trackpad?

Paso 1. Clic izquierdo para despertar la Pixel Tablet.

Paso 2. Clic izquierdo + deslizar para acceder a la pantalla de desbloqueo.

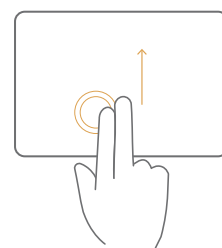

Click izquierdo +
Deslizar hacia arriba

¿Cómo restablecer el teclado?

Mantenga presionadas las teclas 'Inicio' + 'Eliminar' durante 3 segundos hasta que la luz parpadee, el teclado se reinicia.



Atención

- No apriete, gire ni golpee el teclado.
- No coloque el producto en el microondas ni cerca de campos magnéticos fuertes.
- Evite salpicar agua sobre el teclado y asegúrese de que el ambiente esté seco.
- Recuerde apagar el teclado cuando no lo esté utilizando para prolongar la duración de la batería.
- Para extender la vida útil de la batería, cargue antes de que la luz de encendido del teclado comience a parpadear. Es recomendable que el tiempo de carga sea superior a 2 horas.

Especificación del modelo de producto

Versión de Bluetooth	BT 5.1
Capacidad de la batería	500 mAh
Tiempo de uso sin retroiluminación	hasta 200 horas
Tiempo de uso con retroiluminación	hasta 5 horas
Tiempo en espera	hasta 3 meses
Distancia de operación	hasta 5 metros
Tiempo de carga	2-3 horas
Nombre de Bluetooth	eiP Magnetix Keyboard
Modo de suspensión automática	después de 10 minutos sin uso
Puerto de carga	Tipo C

Incluye

Funda con teclado Magnetix*1

Cable de carga*1

Manual de usuario*1

Kontaktieren Sie uns

Lemeng Limited Company

Website: www.eipstore.com

Email: service-us@lemeng.com.tw



Co-brand: Penoval

Build your Pixel Tablet System

Magnetix Keyboard Case
for Google Pixel Tablet



eIP Official Page